

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU ZAPPER : SUPER RAVO ZAPPER « SRZ »

L'appareil est chargé à l'usine.

Lorsque vous devez le charger :

Assurez-vous qu'il est **allumé pendant la charge (Lumière verte)**

Pour commencer :

L'interrupteur (bouton NOIR)



Doit être **déplacé vers le côté droit (I)**.

Dans la bonne position, sinon l'appareil ne s'allumera pas.


Insérer à fond la prise Cinch
(c'est plus facile en tournant).
La partie dorée doit être
complètement enfoncée, sinon
le message « mauvais contact »
risque d'apparaître.



5 boutons : 4 VERTS et 1 BLEU



Le **connecteur est inséré dans la prise**, puis les électrodes en inox saisies fermement dans chaque main ou les électrodes autocollantes installées sur le corps (*sauf sur le visage*).

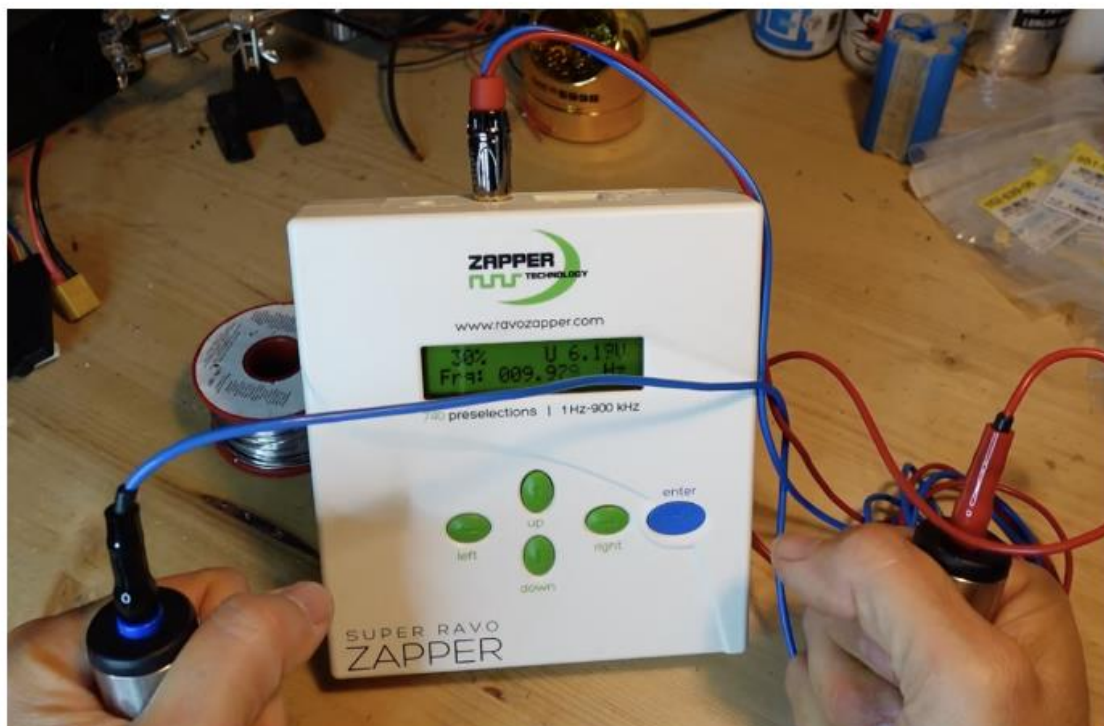

*** Affichage :**

Activer le **ZAPPER** à l'aide de la touche « **enter** » **ENTREE**

L'écran affiche successivement :



*** Exemple :**


Ordre / Total

Durée




Numéro ou/et Nom de l'agent pathogène

F

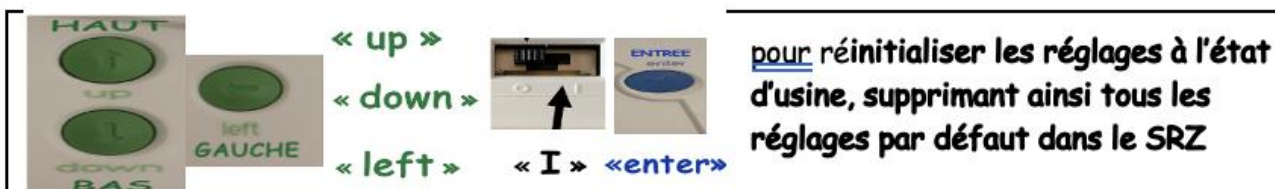

Une fois le programme sélectionné, appuyez sur « **enter** » **ENTREE**.

Si les électrodes en inox ne sont pas maintenues fermement, un signal sonore retentit, on a une mauvaise connexion, donc il faut humidifier ou appliquer une gaze humide sur les mains.

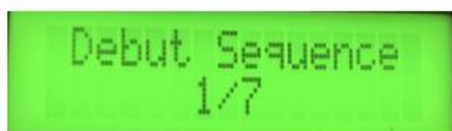

A ce stade, le **nombre de phases** du programme sélectionné s'affiche à l'écran pendant quelques secondes (chaque programme a des phases différentes).

Par réglage d'usine, au début la **Puissance** de la **fréquence de sortie** est toujours de **30%**. Elle s'affiche à l'écran pendant quelques secondes



* Affichage du programme actif

Durée du programme
sélectionné

« U », le % de la tension de sortie actuelle est affiché
(il s'agit de la valeur maximale du signal,
appelée pic - maximum d'environ 15V).

1:01:16 U 6.30V
Frq: 020.903 Hz

Fréquence (Hz).

Avec le programme actif :

* Batterie :



+
enfoncé



= « Bat »
Charge de la batterie
restante en %

1:01:24 Bat 97%
Frq: 020.933 Hz

Charger le ZAPPER lorsque la « Bat » batterie se situe entre 30 et 35 %
ou **au moins une fois tous les 3 mois, si on n'utilise pas le Zapper.**

* phases du programme



=

Indique le temps restant
de la durée de génération du groupe (h.mm.ss)
ou jusqu'à la fin de la fréquence
(--. mm : ss)

--08:02 U 6.31V
Frq: 020.928 Hz

* pour revenir à l'écran précédent, appuyez à nouveau sur « enter » ENTREE

* À la fin du programme, l'équipement est déconnecté en appuyant :

Simultanément sur les boutons

ou

En éteignant l'interrupteur principal



**SRZ ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque,
ni par des femmes enceintes, ni par des enfants.**

Son utilisation n'est pas recommandée si on a des implants métalliques.