

MODE D’EMPLOI – VERSION 5

Table des matières

1.	Introduction	2
2.	Avertissement	3
3.	Un dispositif unique... Principes, différences et innovations	3
4.	Nouveautés de la version 5 sortie en fin février 2025	6
5.	Première utilisation	7
6.	Mode d’emploi	7
	Allumer le dispositif	7
	Réinitialiser le dispositif	8
	Clé de déverrouillage Version 5	8
	Mise en veille et rallumer l’écran	8
	Accès aux programmes	8
	Navigation dans les catégories des programmes	9
	Navigation dans les programmes	9
	Sélection d’un programme	9
	Modification de la durée du programme	10
	Modification de la puissance du programme	10
	Lancement immédiat d’un programme	11
	Lancement différé d’un programme	11
	La fonction « différé »	12
	La fonction « Recherche »	13
	La fonction « Musique »	14
	La fonction « Enchaînement »	16
	La fonction « Réglages »	19
7.	Liste des catégories et des programmes	20
8.	Batterie et autonomie	20
9.	Mise à jour logicielle ou de programmes fréquentiels	21
10.	Spécifications du dispositif OSENS WAVE	21
11.	Principes d’utilisation	22
12.	Les accessoires	23

1. Introduction



Depuis des années, des expérimentations ont été menées par différents experts sur le rayonnement du « vivant » (minéral, végétal, animal ou humain) nommé « effet Kirlian » et que l'on peut représenter comme une enveloppe, un champ bioénergétique et biomagnétique. Si ce champ qui entoure chaque « vivant » a des faiblesses ou des failles, il a été constaté des correspondances avec le bien-être ou le mal-être, sa caractérisation et son importance.

Au même titre que la musique contient des ondes et des fréquences émises par les instruments peut nous faire du bien, au même titre que la lumière du soleil peut nous régénérer, les programmes fréquentiels élaborés par des

chercheurs indépendants et contenus dans OSENS WAVE sont destinés à harmoniser et optimiser ce champ, appelé aussi le flux de la vie, Prana, Chi ou Qi... ou encore l'Aura

Nous signalons que cela n'a pas été confirmé par des études scientifiques spécifiques à la médecine.

Pour optimiser cette enveloppe bioénergétique et biomagnétique, OSENS WAVE utilise des programmes dédiés intervenant sur certaines parties de ce champ.

Chaque programme contient une ou plusieurs fréquences particulières émises séparément ou ensemble pour générer une clé d'harmonisation et d'optimisation, voire de réparation, d'une zone spécifique de cette enveloppe. Tout étant onde avec d'être énergie et matière, pour les fréquences il n'existe donc pas de corps, mais des champs oscillants qui doivent être dynamisés pour diminuer possiblement les désordres dans nos projections terrestres.

OSENS WAVE n'intervient donc pas directement sur le corps et les organes et n'est pas un système médical (lire le chapitre avertissement)

Les programmes fréquentiels figurant dans OSENS WAVE sont basés sur les travaux de différents chercheurs comme par exemple Hulda Clark (HC), Royal Raymond Rife (Rife), Carolyn McMakin, Barbara Hero, ou encore sur la Sonothérapie et les diapasons, sans oublier d'autres experts. Tous ont étudié la compréhension de l'interaction d'onde transportant une ou plusieurs fréquences (simultanément ou successivement) avec le champ bioénergétique et biomagnétique, même si cela n'a pas été confirmé par des études scientifiques conventionnelles.

OSENS WAVE c'est donc des innovations majeures pour ce type d'application d'expérimentation sur le champ bioénergétique et biomagnétique... en apportant une manière différente d'émettre les ondes. Mais ce n'est pas tout, il est d'usage nomade, autonome et pesant environ 80 grammes pour l'utiliser en tout lieu et à tout moment grâce à son autonomie.

OSENS WAVE peut aussi informer et vitaliser les liquides (eau, boissons diverses) ainsi que les aliments.

2. Avertissement

Au même titre qu'un téléphone portable, que la musique, ou tous systèmes qui émettent ou reçoivent des ondes et des fréquences ne sont pas des dispositifs médicaux, OSENS WAVE n'est pas un dispositif médical.

Il n'est pas conçu pour guérir, traiter, atténuer, diagnostiquer ou prévenir une quelconque maladie ou un quelconque problème de santé physique, morale ou psychologique. Les termes utilisés dans les programmes fréquentiels ne constituent pas des déclarations concernant leurs effets.

L'objectif des programmes fréquentiels OSENS WAVE est de fournir à l'utilisateur un outil d'expérimentation pour explorer les options d'application sur le champ bioénergétique et biomagnétique.

L'usage de OSENS WAVE ne doit pas se substituer à un avis, à un diagnostic ou à un traitement médical professionnel. Il faut toujours demander un avis de ce type auprès d'un professionnel de santé qualifié. Si vous souffrez ou pensez souffrir d'une pathologie, ou si vous êtes suivi par un professionnel de santé, vous devrez le consulter.

L'utilisateur peut librement utiliser ces programmes fréquentiels établis par des personnalités / chercheurs (et non notre société OSENS LIFE), modifier ou rajouter des programmes fréquentiels dont beaucoup sont publiés sur Internet... ce n'est pas de la responsabilité de la société OSENS LIFE.

3. Un dispositif unique... Principes, différences et innovations

Ce qui rend unique OSENS WAVE et sa puissance d'actions par rapport à d'autres dispositifs, c'est son interface ludique et la manière d'harmoniser le bien-être du champ bioénergétique et biomagnétique :

Écran tactile couleur

Permettant une utilisation intuitive via des menus et des listes de programmes

Aucun signal Bluetooth & Wifi

Ce dispositif n'a pas besoin d'être connecté à un téléphone ou un ordinateur pour lancer des programmes fréquentiels... tout se passe sur l'écran d'OSENS WAVE.

En conséquence, le dispositif n'émet aucun signal parasite Bluetooth ou Wifi totalement inapproprié, voire contradictoire, pour envoyer des fréquences pures et précises de bien-être harmonisant le champ bioénergétique et biomagnétique.

Paramètres puissants pour définir un programme fréquentiel

Un programme se définit par :

- Titre et description
- Type d'émission : fréquences émises successivement, simultanément ou via un balayage
- Durée d'émission : de quelques minutes à plusieurs heures
- Puissance d'émission - 3 possibilités :
P1 (7 milliampères), P2 (14 milliampères) ou P3 (20 milliampères)

Innovation : Haute Précision... Fréquence à 3 chiffres derrière la virgule

L'algorithme contenu dans OSENS WAVE couplé à un cristal de précision (ou deux cristaux en version Premium) lui permet d'émettre des programmes contenant des fréquences à 3 chiffres derrière la virgule... exemple 10 543,678 Hz.

Innovation : Capable d'émettre 20 fréquences en même temps

OSENS WAVE peut émettre 1 à plusieurs fréquences :

- 1 fréquence jusqu'à 55 000 Hz
- Jusqu'à 20 fréquences simultanées entre 1 Hz et 25 000 Hz et 3 chiffres derrière la virgule

OSENS WAVE PREMIUM peut émettre 1 à plusieurs fréquences :

- 1 fréquence jusqu'à 1 000 000 Hz
- Jusqu'à 20 fréquences simultanées entre 1 Hz et 50 000 Hz et 3 chiffres derrière la virgule
- Et jusqu'à 20 fréquences simultanées entre 50 000 Hz et 1 000 000 Hz et 3 chiffres derrière la virgule

Innovation : Génération des ondes

Un programme c'est une onde qui contient des fréquences (la fréquence est une notion de vitesse). Des experts ont montré que la nature génère des ondes naturelles (par définition) tournant sur elles-mêmes vers la droite ; on appelle cela un spin ou un champ de torsion dextrogyre. Pourtant hélas, beaucoup d'appareils électroniques modernes génèrent des ondes lévogyres (tournant à gauche) et qui semblent poser des effets indésirables ou des mal êtres. OSENS WAVE n'émet que des ondes dextrogyres se rapprochant de la nature !

Innovation : Technologie d'émission via une bi-antenne



Harmonise le champ bioénergétique
et biomagnétique

Dynamiser l'Aura

- Pour émettre des ondes bénéfiques dextrogyres, OSENS WAVE utilise une bi-antenne (antenne double) conçue par la société Osens Life et fabriquée en France.
- Un programme est envoyé sur 2 points d'entrée de la bi-antenne avec un décalage de temps.
- La bi-antenne d'OSENS WAVE crée ainsi une interférence d'ondes avec l'onde du programme elle-même, pour la multiplier et la propager comme un écho infini.

Innovation : OSENS WAVE est un dispositif informé

OSENS WAVE résulte des travaux d'Olivier BENOIT et du Principe unifié du Tout qui a intégré dans le dispositif via un composant informationnel.

Un dispositif ouvert aux utilisateurs et à l'évolution

Beaucoup de dispositifs sont « fermés » et ne permettent pas aux utilisateurs de faire évoluer le logiciel intégré dans le boîtier ou d'ajouter des programmes fréquentiels eux-mêmes. Avec OSENS WAVE, l'évolution est ouverte en permettant à chaque utilisateur de modifier et/ou de créer de nouveaux programmes d'expérimentation.

4. Nouveautés de la version 5 sortie en fin février 2025

Nouveautés fonctionnelles

- Remise à plat du code de développement pour :
 - Améliorer la gestion de la mémoire et de l'utilisation des microprocesseurs
 - Accélérer la navigation dans l'interface
 - Préparer les prochaines versions évolutives
- Affichage de l'heure et minutes / Réglages
- Calibrage de l'écran
 - Nouvelle fonction nommée « Réglages » contenant le A propos, Calibrage, réglage heure
- Fonction différée
 - Programme différé
 - Enchaînement différé
 - Multi « différé », actif/inactif, édition et suppression
- Enchaînement
 - Rajout du n° de programme en cours sur le total de programmes
 - Rajout de la durée totale
 - Bouton pour aller au programme suivant et recalcul du temps restant
- Émission de Programmes « molécule » possibles réservés initialement pour l'antenne Premium et aussi possibles avec une antenne standard, mais avec moins d'harmoniques
- Protection de la mise à jour via une clé numérique dépendant du n° de série du boîtier OW
- Rajout d'une fonctionnalité « Boucle » sur un titre ou un album dans l'émission de fichier audio non audible (fonction musique dans l'appareil)

Optimisations fonctionnelles

- Accepte les cartes micro-SD HC et XC autorisant des capacités pouvant aller à plus 256 Go
- Double vérification de l'écriture sur les cartes SD vis-à-vis de la gestion des enchaînements
- Optimisation des zones tactiles sur les boutons et les sélections dans les listes
- Pouvoir choisir un programme avant de créer un nom d'enchaînement
- Optimisation de lecture et émission des fichiers MP3, WAV, OWA

24 catégories et 558 programmes

- 4 nouvelles catégories : Méridiens, Molécules, Parasites intestin, Vitamines

5. Première utilisation

Vous venez de recevoir votre dispositif OSENS WAVE.

Contenu : 1 dispositif OSENS WAVE, 1 étui, 1 câble d'alimentation USB / USB-C

Il existe en sus des accessoires qui sont rapidement présentés à la fin de ce document.

Il est important maintenant de charger totalement la batterie (voir [batterie et autonomie](#))

6. Mode d'emploi

Allumer le dispositif

Appuyer brièvement sur le bouton blanc à côté de la prise d'alimentation USB-C.

OSENS WAVE annoncera une erreur s'il manque la carte mémoire ou un fichier nommé osenswave dans la carte. Il peut y avoir 3 types d'erreurs représentées par un dessin différent :

- *L'antenne n'est pas bien fixée*
- *La carte mémoire est manquante*
- *Le fichier « osenswave » est manquant sur la carte*




Éteindre le dispositif :

Appuyer environ 6 secondes sur ce même bouton blanc pour éteindre OSENS WAVE.

Le dispositif s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes si aucun programme n'a été lancé.

Réinitialiser le dispositif

Quand le dispositif est allumé et à partir de n'importe quel écran, appuyer brièvement sur le bouton blanc situé à côté de la carte mémoire pour redémarrer Osens Wave et revenir au bouton « Menu »

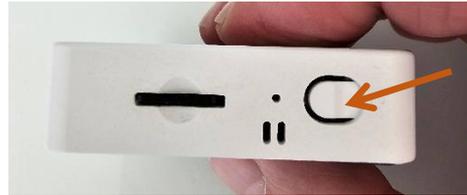

Clé de déverrouillage Version 5

Votre Osens Wave fonctionne avec un logiciel interne version 5 qui est protégé par une clé numérique à 7 chiffres dépendant de votre n° de série (qui se trouve dans la fonction Réglages / A propos)
Cette clé vous a été fournie par notre société... merci de la garder
Cette clé ne vous sera demandée qu'une fois



Mise en veille et rallumer l'écran

Au bout de 45 secondes d'inactivité, le système éteint l'écran uniquement et non OSENS WAVE pour économiser la batterie.
Pour réveiller l'écran (le rallumer), faire un double balayage avec votre doigt sur l'écran, de haut en bas, ou de bas en haut, ou de gauche à droite, ou de droite à gauche.



Accès aux programmes

Une fois le dispositif allumé, appuyer avec le doigt sur le bouton « Menu »
Rappelons que **l'écran est tactile**.



Navigation dans les catégories des programmes

Après avoir appuyé sur le bouton « Menu », la liste des catégories s'affiche en couleur orange. En bas de cette liste, vous avez des fonctions écrites en vert (Enchaînement, Fréquences manuelles, Musique et Réglages). En haut de l'écran horizontalement, vous avez des raccourcis : l'heure, les lancements différés, les enchaînements et la recherche


- Pour défiler la liste vers le bas, appuyer sur la flèche en bas à droite
- Pour défiler la liste vers le haut, appuyer sur la flèche en haut à droite



Navigation dans les programmes

Après avoir sélectionné avec le doigt une catégorie dans la liste orange, une liste jaune apparaît avec les programmes contenus. Même principe que dans les catégories pour défiler la liste des programmes vers le bas ou vers le haut.


Pour revenir à la liste des catégories, appuyer sur la flèche en haut à gauche de l'écran (ou le début du titre catégorie).

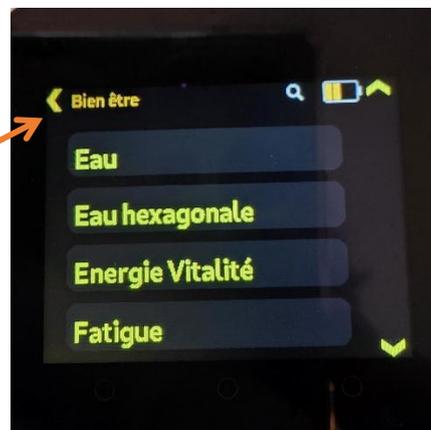

Sélection d'un programme

Après avoir choisi une catégorie et un programme avec le doigt, l'écran affiche le titre, la description, la durée par défaut, la puissance par défaut, si vous voulez émettre ce programme en différé ou maintenant avec le bouton « GO ».

Si la description est longue, vous avez une flèche en bas à droite pour défiler la suite. Pour revenir à la liste des programmes, appuyer sur la flèche en haut à gauche de l'écran (ou le début du titre du programme).

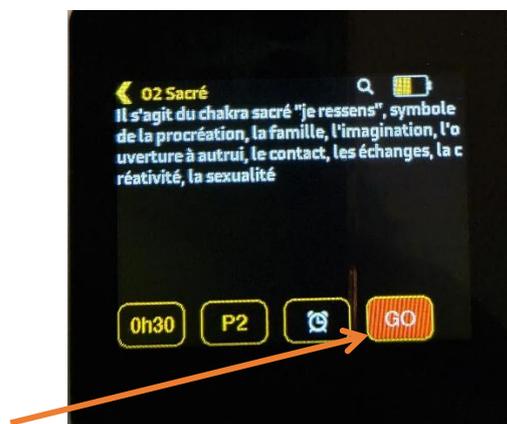

Modification de la durée du programme

Lorsque vous avez choisi un programme, vous pouvez modifier la durée mise par défaut en appuyant sur le bouton en bas à gauche.

Un nouvel écran affiche des durées possibles, appuyer sur la durée souhaitée entre 10 minutes et 12 heures (nouveau avec la version 3)

Attention : la batterie a une autonomie pouvant être d'environ 8 heures maximum, mais vous pouvez brancher Osens Wave sur le secteur pendant qu'il fonctionne (et ainsi avoir une durée jusqu'à 12 heures)



Modification de la puissance du programme


Lorsque vous avez choisi un programme, vous pouvez modifier la puissance d'émission dans la bi-antenne

Appuyer sur le bouton marqué P1, P2 ou P3 pour choisir la puissance. Arrivé à P3, en appuyant à nouveau cela revient à P1, puis P2, etc...

P1 = 7 milliampères

P2 = 14 milliampères

P3 = 20 milliampères

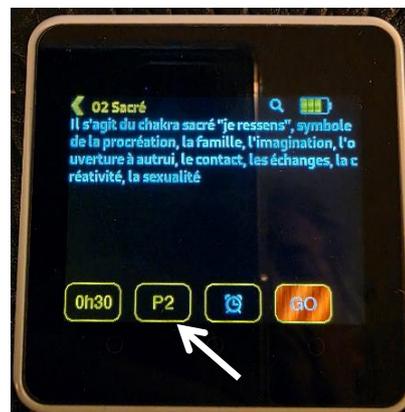

Lancement immédiat d'un programme

Une fois la durée et la puissance validées, vous pouvez le lancer immédiatement en appuyant sur le bouton orange « GO ». Apparaît un nouvel écran récapitulatif indiquant :

- La catégorie en haut de l'écran
- Le titre du programme en jaune
- Si les fréquences sont successives ou simultanées et le nombre de fréquences
- La puissance d'émission
- La durée restante d'émission

Nous vous conseillons ensuite d'éteindre l'écran pour éviter les fausses manipulations qui pourraient stopper le programme. Pour cela, **appuyez sur le bouton en bas à gauche (image d'une ampoule barrée)**.

N'oubliez pas, pour rallumer l'écran, faire un double balayage vertical ou horizontal sur l'écran.



Lancement différé d'un programme

Une fois la durée et la puissance validées, vous pouvez le lancer à une heure particulière en cliquant sur le bouton « réveil ».

Apparaît un nouvel écran récapitulatif indiquant :

- Le titre du programme
- Sa durée
- Et l'heure minute à régler avec le clavier numérique




Si votre réglage horaire est déjà pris par un autre programme ou un autre enchaînement, un message apparaît à l'écran vous demandant de changer d'heure.



La fonction « différé »


Vous pouvez voir la liste des programmes ou enchaînements différés en cliquant sur l'icône du raccourci « réveil » en haut de l'écran principal

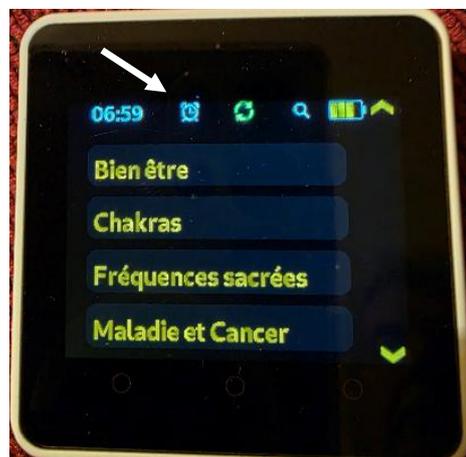

Cet écran affiche tous les programmes différés (écriture jaune) et enchaînements différés (écriture verte).

En dessous de chaque différé, il est indiqué l'heure de démarrage (H) et la durée (D)
En appuyant sur le nom d'un différé, vous pouvez modifier l'heure et la durée
En appuyant sur le bouton « corbeille », vous supprimer le différé


Un différé actif a un rond vert... en appuyant dessus, le rond devient rouge et le différé est inactif. Son créneau horaire est libéré.
Pour rendre à nouveau actif un différé, il suffit d'appuyer sur le rond rouge qui devient vert

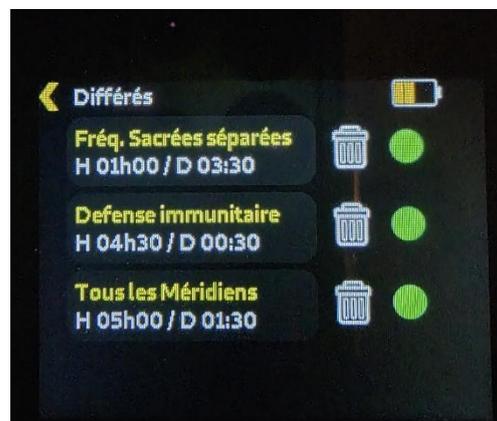

La fonction « Recherche »

En haut à droite des écrans Osens Wave, vous avez une icône loupe... c'est la fonction recherche !

Appuyer dessus avec votre doigt

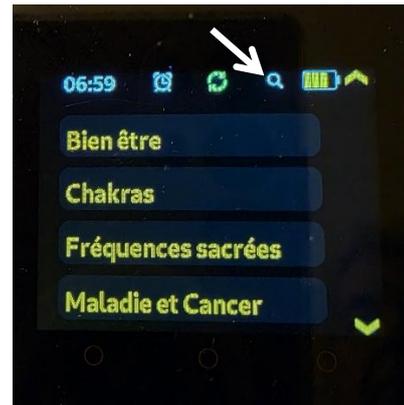


Un clavier apparaît pour saisir le début d'un mot recherché dans le titre d'un programme fréquentiel ou dans la description de tous les programmes présents dans votre appareil.

Il faut saisir au moins 3 caractères pour que la loupe en bas à droite du clavier s'active en devant jaune.

Appuyer alors sur le bouton loupe en bas à droite pour lancer la recherche.

Appuyer sur la bouton à gauche de la loupe en bas à droite du clavier pour effacer des caractères.

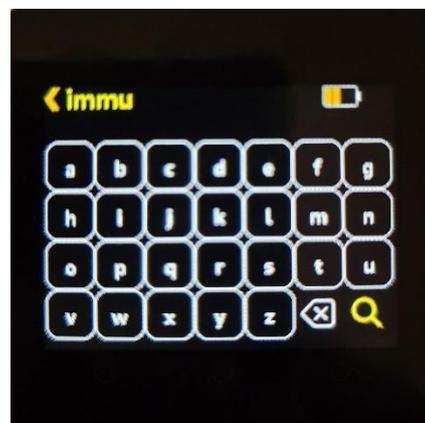


Osens Wave lance une première recherche dans les titres des programmes et vous affiche le(s) résultat(s) de(s) programme(s) trouvé(s).

Il vous indique à chaque fois dans quelle catégorie se trouve chaque programme répondant à votre recherche


Il suffit alors de sélectionner le programme souhaité avec le doigt

Sinon sélectionner avec votre doigt « Dans les descriptions » pour lancer une deuxième recherche plus approfondie dans les descriptions de tous les programmes se trouvant dans l'appareil.

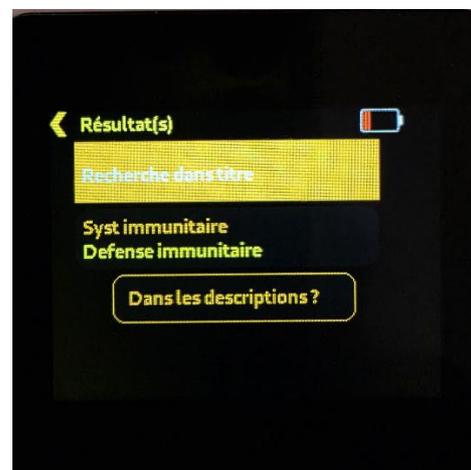

Cette deuxième recherche est plus longue
avant d'afficher le(s) résultat(s).

L'intérêt de cette recherche est de vous
donner d'autres « pistes » de programmes
fréquentiels qui pourraient répondre avec
votre problématique de mal-être !

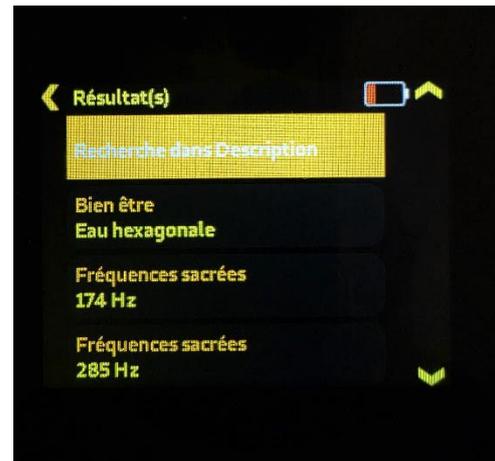

La fonction « Musique »


À la fin de la liste des programmes, vous avez
3 fonctionnalités complémentaires inscrites
en couleur verte : Enchaînement, Fréquence
manuelle, Musique et Réglages)

La fonction « Musique » vous permet
d'émettre des fichiers audios au format MP3
ou WAV ou cryptés par la société Osens Life
(fichier au format OWA) préalablement mis
par vous dans la carte mémoire dans le
dossier « Musique ». De base, vous avez un
extrait de la Symphonie des Liens avec 4
titres concernant la guérison. Pour ajouter
d'autres albums et fichiers audio, voir ci-
après.

En sélectionnant « Musique » avec le doigt,
un écran s'affiche avec la liste des albums


Dans cet exemple, il n'y a que l'album
nommé « SDL Guérison » qui contient 4 titres
(soit 4 fichiers audio)

Sélection l'album souhaité avec le doigt

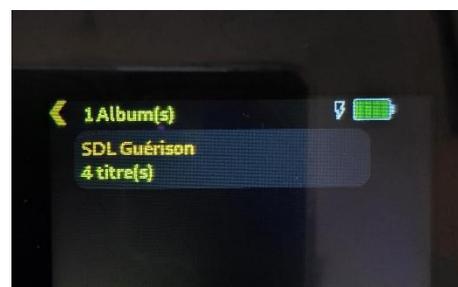

L'écran suivant s'affiche :

- Appuyez sur la touche (>) pour avancer d'un titre
- Appuyez sur la touche « boucle » pour boucler sur le titre en cours (un T apparaît dans le bouton). En appuyant sur ce bouton une nouvelle fois vous bouclez sur l'album (un A apparaît dans le bouton). Pour finir en appuyant une nouvelle fois, la fonction boucle est désactivée.

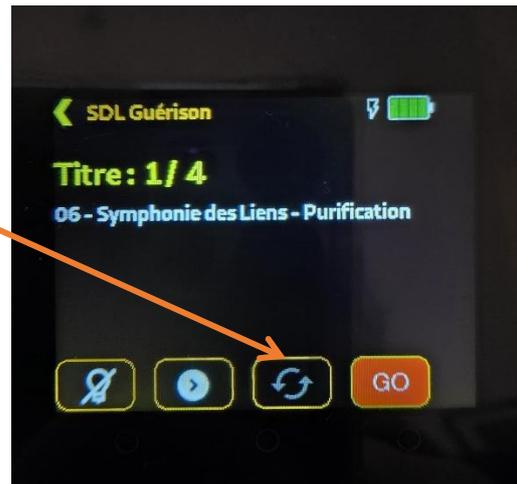

Appuyez sur le bouton « GO »

En effet Osens Wave émet en boucle l'ensemble des titres et recommence tant qu'on ne l'arrête pas.

Comment rajouter un album « musique » et des titres ?

- 1) Enlever la carte mémoire d'Osens Wave en poussant dessus... un ressort sort la carte
- 2) Mettre cette carte sur votre ordinateur (souvent il faut un adaptateur)
- 3) Dans votre gestionnaire de fichiers (sur ordinateur) apparaît le lecteur correspondant à cette carte mémoire
- 4) Sélectionner le dossier « Musiques »

- 5) Les sous-dossiers correspondent à la notion d'albums


6) Créer donc un dossier pour créer un album

- 7) Ouvrir ce dossier album et mettre à l'intérieur des fichiers MP3 (compressé) ou mieux des fichiers WAV (format non compressé)

8) Attention aux caractéristiques de votre fichier audio : si vous utilisez des fichiers au format WAV, il faut qu'ils soient au format 16 bits, 48 000 Hz et obligatoirement stéréo (2 canaux). Nous vous conseillons le logiciel gratuit AUDACITY pour faire les conversions.

La fonction « Enchaînement »

Vous pouvez enchaîner une liste de programmes et/ou d'albums audios et mémoriser cet enchaînement.
Pour accéder à la fonction enchaînement, cliquer sur le pictogramme vert (2 flèches qui tournent) en haut à gauche de l'écran principal ou sélectionner la fonction « Enchaînement » dans la liste de l'écran principal (dans la liste après l'affichage des catégories de programmes)

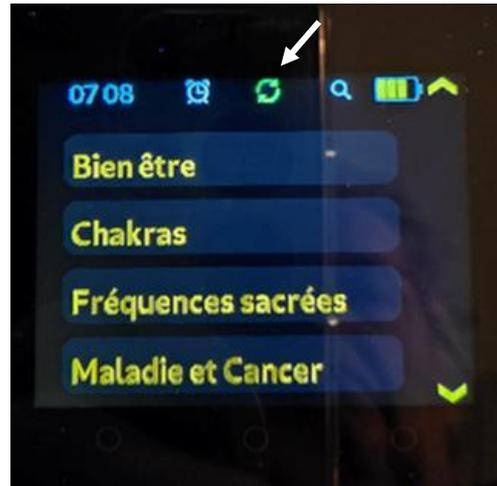

Pour intégrer des programmes et/ou des albums dans un enchaînement... c'est simple
Par exemple, rajoutons le programme « calme » dans un enchaînement « dormir »


Retour dans l'écran principal d'Osens Wave, choisissez une catégorie (ou musique).
Prenons « bien-être »

Pour sélectionner un programme (ou un album), il faut garder le doigt appuyé, par exemple sur le programme « calme » jusqu'à ce qu'Osens Wave vibre.




Dès que cela vibre, enlevez votre doigt et un nouvel écran apparaît pour choisir la durée et la puissance
(la durée uniquement pour un album de musique)

Appuyer sur le bouton OK quand vous avez défini la puissance et la durée

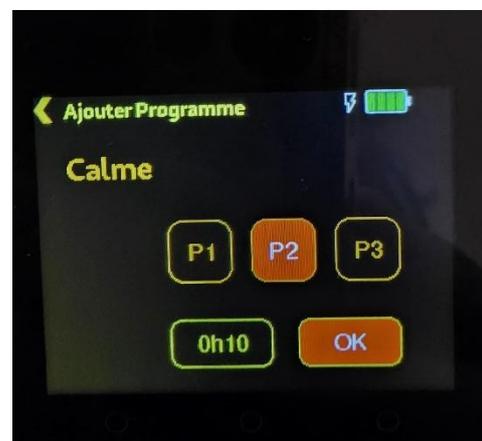


Un nouvel écran apparaît maintenant pour indiquer dans quel enchaînement vous souhaitez intégrer le programme « calme » (dans notre exemple)

Cette liste est verte et cliquez sur le nom souhaité de votre enchaînement...
Si le nom de l'enchaînement n'existe pas, appuyer sur le « + » en haut à gauche de l'écran et saisir avec le clavier « dormir »

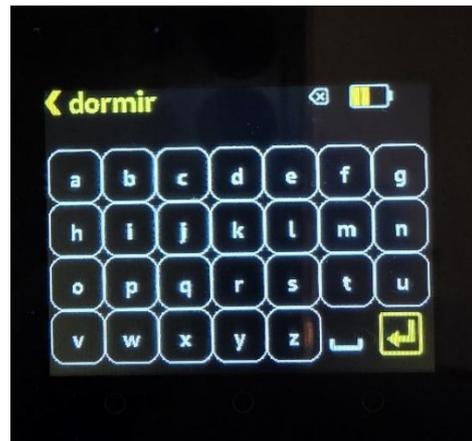

Puis choisir l'enchaînement « dormir » pour intégrer le programme calme suivant notre exemple.

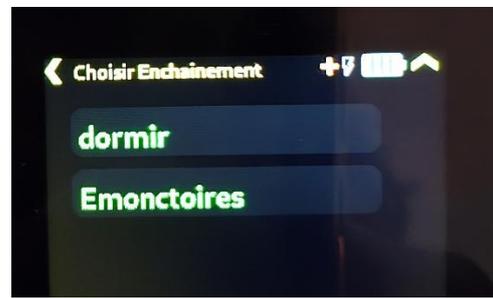

Recommençons pour mettre le programme « Sommeil (Troubles) » dans l'enchaînement « dormir »

- On garde le doigt appuyé sur le programme « Sommeil (Troubles) » se trouvant dans la catégorie bien être
- On attend que cela vibre pour enlever le doigt
- On sélectionne une durée puis « OK »
- On sélectionne dans la liste des enchaînements, « dormir » pour intégrer ce programme dans sa liste
- Maintenant, sélectionner la fonction « enchaînement » en haut de l'écran principal (2 flèches vertes)
- Sélectionner l'enchaînement « dormir » avec le doigt et la liste des 2 programmes apparaît




Pour lancer un enchaînement, c'est très simple

Aller dans la fonction enchaînement (via le pictogramme des 2 flèches en haut de l'écran principal)

Appuyer avec votre doigt sur l'enchaînement souhaité...

Un écran apparaît, appuyer sur GO pour le démarrer maintenant ou le réveil pour faire un lancement différé

Automatiquement, Osens Wave va enchaîner chaque programme / chaque album se trouvant dans la liste de l'enchaînement

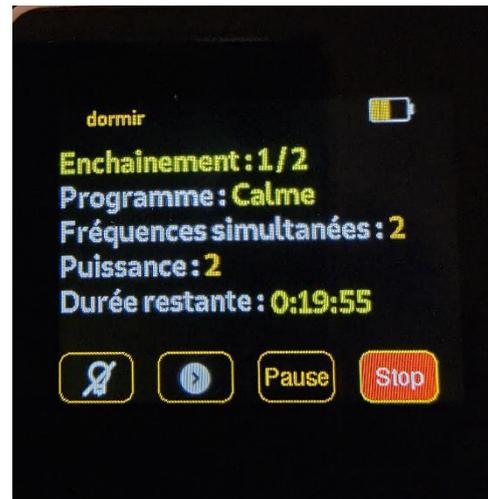

Pour voir ou modifier des programmes ou albums se trouvant dans un enchaînement


Aller dans la fonction enchaînement (via le pictogramme des 2 flèches ou en haut de l'écran principal (ou en bas de la liste des catégories, vous trouverez la fonction enchaînement)

Appuyer avec votre doigt sur l'enchaînement souhaité...

Un écran apparaît, appuyer sur DETAIL pour VOIR le contenu. Exemple pour l'enchaînement « foie »

Avec le bouton « corbeille » vous pouvez supprimer le programme ou l'album contenu dans cet enchaînement


Avec le bouton « crayon » vous pouvez modifier la durée et la puissance

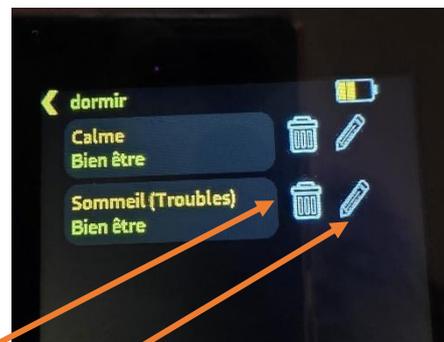

Vous pouvez aussi créer le nom d'un enchaînement avant d'intégrer un programme en allant directement dans l'écran « Enchaînement » et en appuyant avec votre doigt sur le « + » en haut de l'écran.

La fonction « Réglages »


La fonction « Réglages » se trouve en bas de la liste des catégories et s'affiche en vert. En appuyant avec votre doigt s'affichent 3 options : A propos, Calibrage écran et Réglage de l'heure

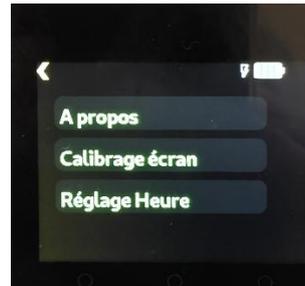


La fonction « à propos » vous donne des informations, dont le numéro de série de l'appareil et des avertissements



La fonction « Calibrage » vous permet d'ajuster l'écran tactile. Appuyer avec votre doigt au-dessus de chacune des croix.

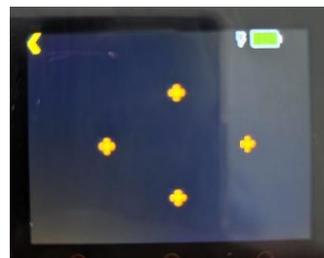

La fonction « Réglage de l'heure ». Saisir l'heure et les minutes sur le clavier. Vous pouvez accéder aussi à cette fonction en gardant le doigt appuyé sur l'affichage de l'heure dans l'écran principal

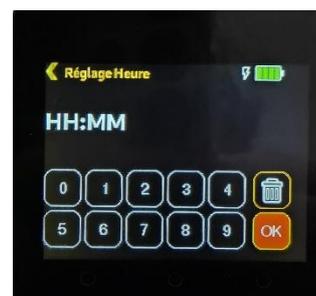

7. Liste des catégories et des programmes

Voir le document nommé « liste des 24 catégories et des 558 programmes »

Rappelons que via une formation avancée, vous pouvez rajouter des catégories et des programmes que vous pourriez connaître ou récupérer sur Internet ou dans des livres.

8. Batterie et autonomie

Chargement de la batterie

Connecter votre dispositif à un ordinateur ou un bloc d'alimentation (accessoire en sus) pour le recharger.

ATTENTION au bloc de chargement ou au bloc de charge multi-USB, car Osens Wave supporte le 5V 1A minimum... les chargeurs rapides peuvent endommager votre appareil et la réparation est exclue de la garantie. (voir les conditions générales de vente)


En connectant Osens Wave au bloc d'alimentation ou à une batterie externe, l'écran peut s'allumer... c'est normal. Il va s'éteindre automatiquement.

Le temps de charge est d'environ 1 à 2 bonnes heures dépendant de la batterie (standard ou xl) et si la batterie est plus ou moins vide.

Une fois chargé, OSENS WAVE coupe l'arrivée d'électricité pour ne pas endommager le dispositif et la batterie.

Pictogramme indicateur du niveau de charge

En haut à gauche de l'écran, il y a un pictogramme montrant une batterie et son niveau de charge

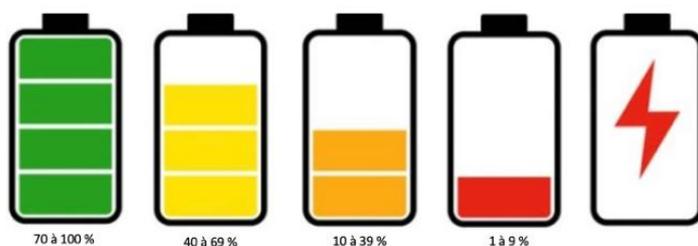

Autonomie de la batterie

Il existe 2 batteries :

- La batterie standard avec une autonomie d'environ 4 heures
- La batterie XL avec une autonomie d'environ 8 heures

Cette durée varie suivant plusieurs paramètres : la température extérieure, le nombre de fréquences émises, la puissance d'émission (P1, P2 ou P3), le nombre de charges déjà réalisé sur la batterie.

9. Mise à jour logicielle ou de programmes fréquentiels

Vous pouvez l'obtenir par email ou sur une nouvelle carte mémoire micro-SD

Mise à jour par email

- ❖ Prérequis :
 - Possible uniquement sur un ordinateur Windows ou Mac (depuis la version 4)
 - Vous devez être équipé pour lire une carte mémoire micro-sd (fente dans votre ordinateur ou via un adaptateur)
 - Vous maîtrisez suffisamment l'informatique pour savoir effacer des fichiers et copier des fichiers
- ❖ La procédure vous sera transmise après l'achat de la mise à jour

Mise à jour via une nouvelle carte mémoire (recommandé)

- ❖ Vous recevez une nouvelle carte mémoire par courrier postal
- ❖ Il ne vous restera qu'à sortir la carte mémoire existante dans Osens Wave pour introduire la nouvelle carte reçue et saisir une clé numérique dans Osens Wave pour activer la nouvelle version.
- ❖ La mise à jour se fera automatiquement en quelques secondes après avoir rallumé Osens Wave

10. Spécifications du dispositif OSENS WAVE

- Microprocesseur : 240MHz dual-core ESP32
- SRAM : 520KB
- Mémoire interne : 16M flash et 8M PSRAM
- Entrée alimentation : 5V / 500mA
- Écran couleur tactile : 2 pouces / 320 x 240 pixels
- Batterie lithium interne : 480 à 820 mAh / 3.7V (standard ou xl)
- Plage de température de fonctionnement : Entre 0°C et 40°C

11. Principes d'utilisation

1. Tout d'abord, nous répétons que ce dispositif n'intervient pas directement sur le corps matière, mais sur l'enveloppe bioénergétique biomagnétique qui « projette » le corps.

OSENS WAVE n'est donc pas un dispositif médical (voir le chapitre avertissement dans ce document et qui figure aussi dans la fonction « à propos » dans l'appareil).

Plus l'enveloppe qui entoure tout « vivant » est parfaite (sans fragilité, sans faille ou trou), plus le « vivant » aura un meilleur bien-être.

2. L'enveloppe (champ bioénergétique biomagnétique) contient des zones qui correspondent à chaque partie du corps. Quand vous avez un « mal-être » particulier, choisir sa zone fréquentielle appelée « programme », par exemple la zone bioénergétique biomagnétique du foie, donc le programme foie. Vous pouvez aussi compléter avec une approche plus large, plus « spirituelle », en complétant la séance par des programmes « fréquences sacrées et/ou des fréquences Chakra ».

3. La face avec l'antenne OSENS WAVE doit être tournée vers vous (votre corps)

4. Puissance ? Démarrer par une séance P1 (puissance minimum). Pour des séances « cure », utiliser une puissance P2. Pour un mal-être aigu, utiliser une puissance P3.
5. Durée ? Souvent entre 30 minutes à 1 heure. Mais pour des mal-être compliqués, vous pouvez exécuter un programme avec une durée de plusieurs heures très régulièrement.
Si la problématique est aiguë, utiliser une puissance P3 sur une durée courte entre 10 à 30 minutes. Dans un enchaînement, nous vous conseillons des programmes courts de 10 à 30 minutes.
6. Combien de fois ? Nous vous conseillons de travailler sur maximum 2 à 4 zones de votre enveloppe bioénergétique biomagnétique par jour. N'allez pas trop vite. Si la problématique est aiguë, utiliser une puissance P3 avec une durée courte et faire 3 à 4 fois par jour.
7. Trop de programmes envoyés fatiguent l'Aura, car elle doit trier entre les fréquences utiles et non utiles. Laissez aussi le temps du « travail » de l'Aura.
8. On utilise aussi P3 si l'on éloigne OSENS Wave (par exemple sous le lit) ou si l'on fait des séances à distance
9. Où placer le dispositif sur vous ? En général sur la zone liée au mal être. Mais aussi vous pouvez utiliser les méridiens ou encore les zones définies en réflexologie (voir sur internet les dessins). On peut aussi l'utiliser à distance... pour se faire, prendre un papier, inscrire le prénom, nom et date de naissance de la personne « cible », puis inscrire au-dessous la décision d'action soit une phrase du type « J'ordonne la guérison de... » (soyez très précis sur le lieu du mal être). Puis mettre en P3 pendant quelques heures (il n'y a pas de règles donc démarrez par une durée d'une heure et augmenter les fois suivantes si besoin)
10. Ne vous inquiétez pas, dépendant de certains mal-être en vous, il peut y avoir du délai ou un accroissement momentané pendant l'harmonisation de la zone du champ (enveloppe) bioénergétique biomagnétique avant le soulagement.



Harmonise le champ bioénergétique
et biomagnétique

Dynamiser l'Aura

12. Les accessoires

Sur le site internet www.osenslife.com/store vous trouverez différents accessoires pour Osens Wave :

- Étui en silicone avec sangle
- Protection adhésive de l'antenne
- Batterie XL (environ 10 heures d'autonomie)
- Batterie externe
- Bloc d'alimentation USB
- Long câble de recharge (2 mètres)
- Lingette pour nettoyer la double antenne
- Etc...